

Inloggning till QT Kund

QT har en webbapp där ni kan utnyttja dom tjänster vi tillhandahåller hos er. Ni når denna via följande länk:

2290.qtkund.se

Denna länk skrivs in i valfri webbläsare på er dator, surfplatta eller telefon. Ni loggar in med dom uppgifter ni får av er hyresvärd/fastighetsägare.



QT systems

Användarnamn

Lösenord

Kom ihåg mig

Logga in

Har du glömt lösenordet?

Vi rekommenderar att ni bockar i "Håll mig inloggad".

Denna sida kan läggas till på startskärmen och betar sig då som en vanlig app.

Instruktion till QT Kund


Via vår webbapp kan ni göra många saker. Dessa inkluderar bland annat:

- Boka tvättstuga, bastu och andra lokaler
- Styra ditt ladd-/ och motorvärmarruttag
- Se din förbrukning
- Öppna dörrar
- Göra felanmälan


Första gången ni loggar in möts ni en av tom sida.

Denna kan ni själva anpassa för att visa det ni använder mest.

På denna sida kommer ni också att se alla era framtida bokningar.

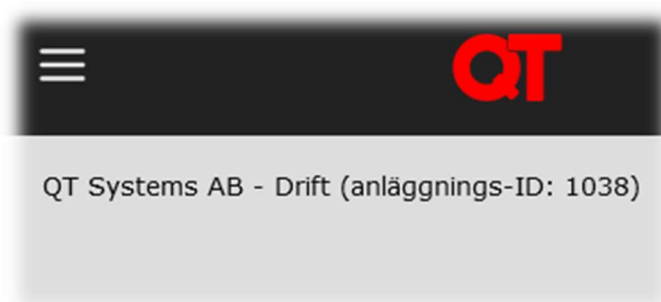


Längst upp till vänster finns en meny.
Klicka på den för att se vad ni har tillgång till.

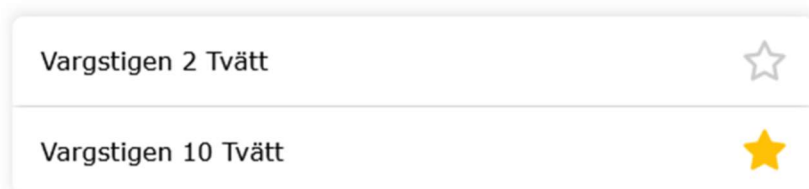

På vissa ställen hittar ni en stjärnmarkering.
Tryck på den för att få valt objekt på din startsida.

Sidomeny

Sidomenyn ser olika ut beroende på vad som är installerat hos er. Sidomenyn når ni alltid uppe till vänster.

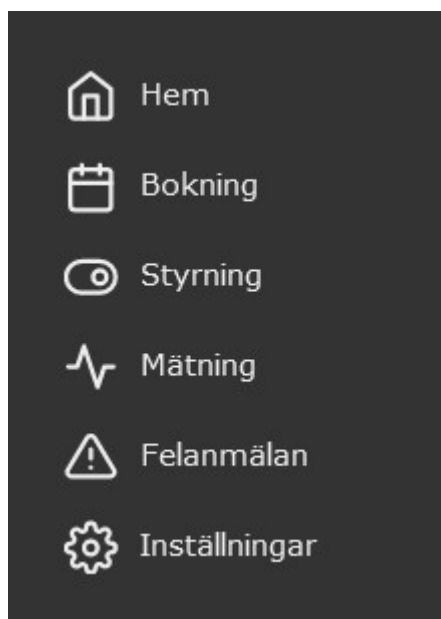

Hem	Startsidan
Bokning	Bokning av lokaler såsom tvättstugor
Styrning	Uttag och dörrar
Mätning	Förbrukning av vatten och el
Felanmälan	Gör felanmälan till din fastighetsägare
Inställningar	Se din profil

Styrning – Elbilsladdning


Elbilsladdning sker genom den större kontakten på laddboxen. Ett uttag kan vara knuten till dig specifikt eller så kan ni vara flera som delar på några platser. I det senare fallet kallar vi uttagen "Allmänna".

Ert eget uttag kan ni styra fritt. Ni slå av och på när ni vill. Ni kan också sätta fasta schematider för när ditt uttag ska vara påslaget. Ni kan närsomhelst se hur mycket ström ni förbrukat under Mätning.

Ett allmänt uttag är lite annorlunda. När ni parkerat väljer ni i appen vilket uttag ni ställt er vid. Ni slår då på uttaget så länge ni önskar. Ni kan inte sätta ett eget schema på ett allmänt uttag.

Styrning – Elbilsladdning – Egna uttag

MITT UTTAG

 Gräddhyllan, 1024EL ☆

DIREKTSTART

TILLFÄLLIGA TIDER

Inga tillfälliga tider

SCHEMATIDER

Måndag 08:00 - 16:00	✗
Tisdag 08:00 - 16:00	✗
Onsdag 08:00 - 16:00	✗
Torsdag 08:00 - 16:00	✗
Fredag 08:00 - 16:00	✗

QT Systems AB - Drift (anläggnings-ID: 1038)



Indikerar om ditt uttag är påslaget eller avslaget.

Direktstart

Ange en tid och tryck på Slå på. Ditt uttag är då på under vald tid.

Ett påslaget uttag kan slås av igen med samma knapp.

Tillfälliga tider

Ange engångstider för när uttaget ska slås på. Ange starttid och sluttid.

Schematider

Ange ett fast schema som rullar varje vecka. Ange starttid, sluttid och veckodag.

Styrning – Motorvärmare

För motorvärmaruttaget sätter ni er avresetid, alltså den tiden ni ska avresa och vill att bilen ska vara varm.



Uttaget slås på olika lång tid innan beroende på utomhustemperatur.

Desto kallare det är desto längre är uttaget påslaget. Normalt är ditt uttag på minst 30 minuter men upp till 3 timmar om det är riktigt kallt.

Uttaget är också på 15 minuter efter den avresetid ni angett.

Styrning – Motorvärmare – Egna uttag

MITT UTTAG





 Gräddhyllan, 1024MV 

DIREKTSTART

TILLFÄLLIGA TIDER

Inga tillfälliga tider

SCHEMATIDER

Måndag 12:00	
Måndag 16:30	
Tisdag 12:00	
Tisdag 16:30	



Indikerar om ditt uttag är påslaget eller avslaget.

Direktstart

Ange en tid och tryck på Slå på. Ditt uttag är då på under vald tid.

Ett påslaget uttag kan slås av igen med samma knapp.

Tillfälliga tider

Ange engångstider för när ni vill att bilen ska vara uppvärmd. Ange avresetid.

Schematider

Ange ett fast schema som rullar varje vecka. Ange avresetid och veckodag.


Mätning

Här hittar ni er förbrukning av vatten och el.

Vad som kan presenteras beror på vad som mäts hos er.

Bläddra fram månad för månad.

Varje stapel representerar en dag.

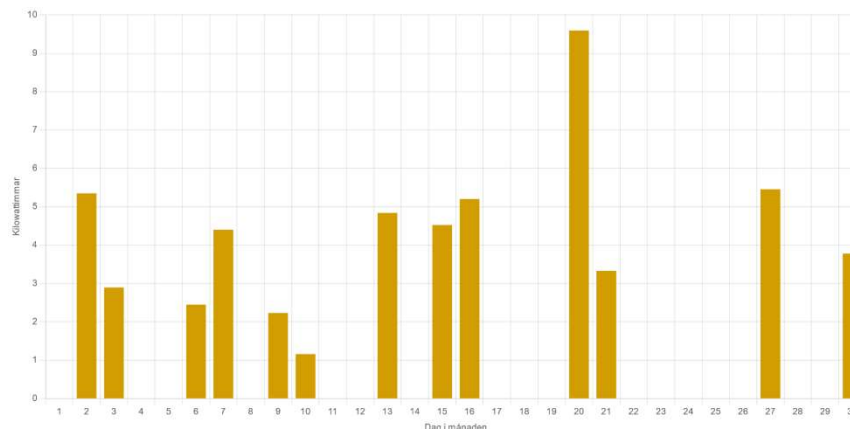

Felanmälan

Om detta är konfigurerat hos er kan ni göra felanmälningar via appen. Skriv ditt meddelande och tryck på skicka.

Försök att skriva så utförligt som möjligt för att underlätta för er fastighetsägare.

Avsändare
Erik Eriksson <mej@mej.nu>

Mottagare
info@qtsystems.se

Meddelande
Här kan du skicka felanmälan till anläggningsägaren.
Skriv så utförligt och detaljerat du kan för bästa möjlighet att lösa problemet.

Skicka

Inställningar

Under Profil kan ni ändra era uppgifter samt byta språk och lösenord.

MIN PROFIL [Byt lösenord](#) [Redigera](#)

Användarnamn 934

Namn Erik Eriksson

Adressrad 1 Gata 1

Adressrad 2

Postnummer 123 45

Ort Stad

Land Sverige

E-post mejl@mejl.nu

Telefon

Språk Välj automatiskt

Under Nycklar finns era RFID-taggar.

Klicka på respektive tagg för att se när den senast användes.

Här kan ni också inaktivera taggen om ni tappat bort den.

Beställ då en ny av er fastighetsägare.

MINA NYCKLAR

 1
 2
 3

Under Säkerhet syns alla inloggningar på ert konto.

Här kan ni se senaste aktivitet och även logga ut vissa eller alla inloggningar.
